


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

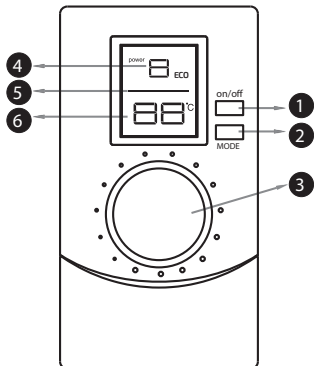


1. Tlačidlo On/Off - slúži na zapnutie a vypnutie ohrievača
2. Tlačidlo MODE - prepínanie výkonu ohrievača, zapnutie režimu Smart
3. Otočný gombík termostatu - slúži na nastavenie teploty
4. Indikátor nastaveného výkonu alebo režimu Smart
5. Indikátor ohrevu vody - farebný pásik signalizujúci prebiehajúci ohrev vody
6. Displej zobrazujúci teplotu vody v nádrži, alebo nastavovanú teplotu

### Program:

- 1 - výkon 1 200 W, pracuje špirála v ľavej nádrži
- 2 - výkon 2 000 W, pracujú špirály v oboch nádržiach (1 200 W + 800 W)
- 3 - Smart režim (viď kapitola Smart režim)
- 4 - ECO režim – pri výbere režimu sa na displeji zobrazí číslica 4, prístroj sa prepne do ECO režimu. Teplota ohrevu je nastavená na 55°C a nie je možné ju manuálne zmeniť.
- 5 - vysoko teplotná sterilizácia – pri voľbe režimu sa na displeji zobrazí číslica 5. Zariadenie sa prepne do tohto režimu. Teplota vykurovania je pevne stanovená na 80°C. Po dosiahnutí tejto teploty ju zariadenie udržiava 5 minút a potom automaticky opustí režim.
- 6 - režim zálohovania - Pri voľbe šiesteho režimu sa na displeji zobrazí symbol „H“. Systém prejde do režimu nastavenia plánovaného času. Spodný displej zobrazuje nastavený čas v rozsahu od 2 do 23 hodín. Čas sa nastavuje pomocou nastavovacieho gombíka. Zvolená hodnota bliká 3 sekundy a potom sa uloží. Potom zariadenie prejde do režimu nastavenia teploty. Zvolené nastavenia sa aktivujú 2 hodiny pred zvoleným časom a spustí sa ohrev vody.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

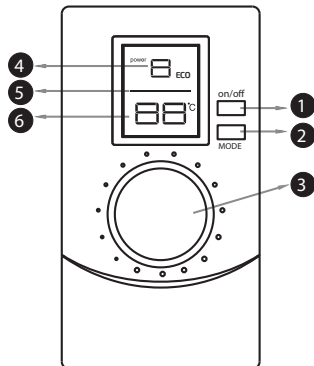

1. Tlačítko On/Off - slouží k zapnutí a vypnutí ohřivače
2. Tlačítko MODE - prepínání výkonu ohřivače, zapnutí režimu Smart
3. Otočný knoflík termostatu - slouží k nastavení teploty
4. Indikátor nastaveného výkonu nebo režimu Smart
5. Indikátor ohřevu vody - barevný pásek signalizující probíhající ohřev vody
6. Displej zobrazující teplotu vody v nádrži, nebo nastavovanou teplotu

### Program:

- 1 - výkon 1 200 W, pracuje špirála v levé nádrži
- 2 - výkon 2 000 W, pracují špirály v obou nádržích (1 200 W + 800W)
- 3 - Smart režim (viz kapitola Smart režim)
- 4 - ECO režim – při výběru režimu se na displeji zobrazí číslice 4, přístroj se přepne do ECO režimu. Teplota ohřevu je nastavena na 55°C a nelze ji manuálně změnit.
- 5 - vysoce teplotná sterilizace – při volbě režimu se na displeji zobrazí číslice 5. Zařízení se přepne do tohoto režimu. Teplota vytápění je pevně stanovena na 80 stupňů. Po dosažení této teploty ji zařízení udržuje 5 minut a poté automaticky opustí režim.
- 6 - režim zálohování - Při volbě šestého režimu se na displeji zobrazí symbol „H“. Systém přejde do režimu nastavení plánovaného času. Spodní displej zobrazuje nastavený čas v rozsahu od 2 do 23 hodin. Čas se nastavuje pomocí nastavovacího knoflíku. Zvolená hodnota bliká 3 sekundy a poté se uloží. Potom zařízení přejde do režimu nastavení teploty. Zvolené nastavení se aktivují 2 hodiny před zvoleným časem a spustí se ohřev vody.